


Basic

Manual Mini motosierra de litio 505000



Lea este manual detenidamente antes de usar las tijeras de podar eléctricas y respete las reglas para un trabajo seguro

Las imágenes contenidas en este manual son solo para fines ilustrativos.

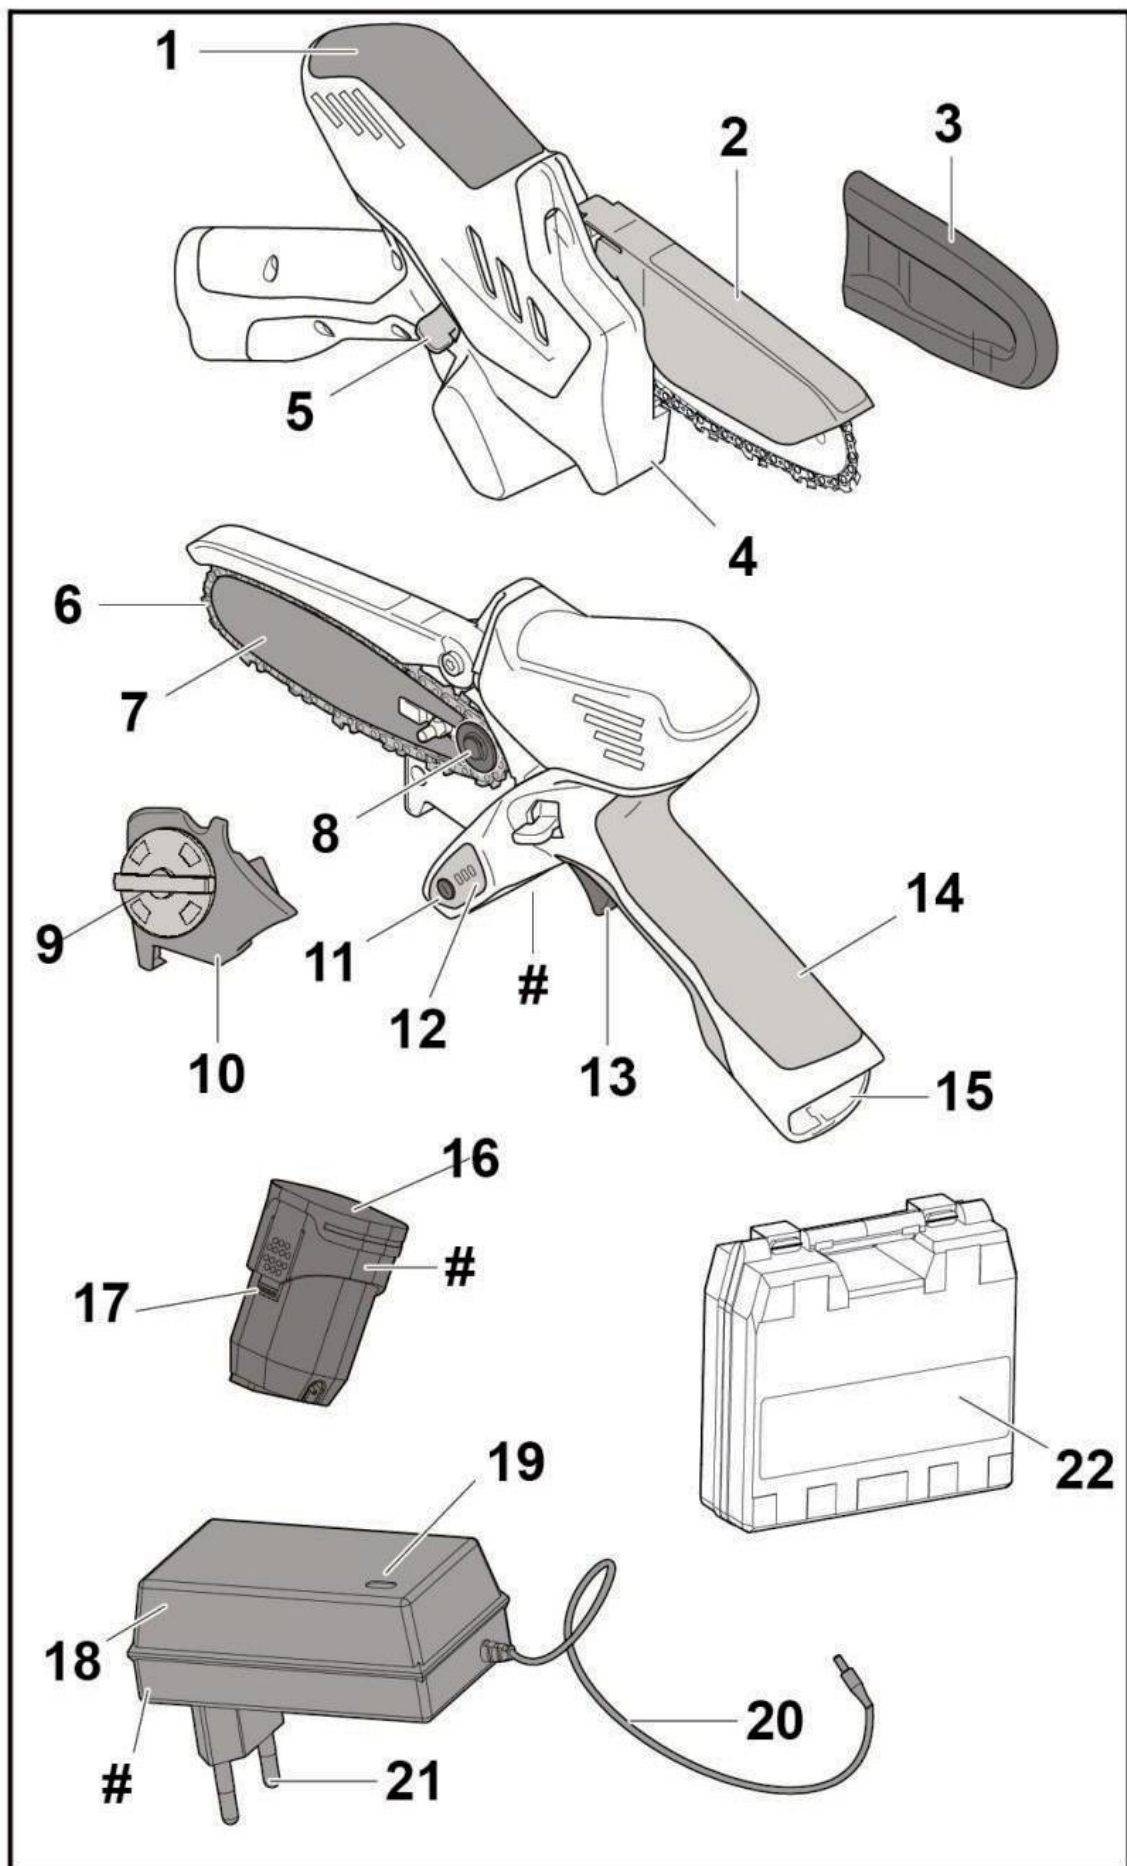

Visión general

Podadora de jardín, batería y cargador

1. Superficie de agarre

Para sujetar y controlar la podadora de jardín.

2. Guardia

Ayuda a proteger al usuario del contacto con la cadena de sierra.

3. Vaina de cadena

Ayuda a proteger al usuario del contacto con la cadena de sierra.

4. Limitar parada

Soporta podadora de jardín contra madera mientras se corta.

5. Palanca de bloqueo

Desbloquea el disparador.

6. Cadena de sierra

Corta la madera.

7. Barra de guía

Soporta y guía la cadena de sierra.

8. Piñón de cadena

Rueda dentada que acciona la cadena.

9. Tuerca de ala

Asegura la cubierta del piñón de la cadena a la podadora de jardín.

10. Cubierta del piñón de la cadena

Cubre el piñón de la cadena y asegura la barra guía a la podadora de jardín.

11. Botón

Activa los LED de la podadora de jardín.

12. Leds

Indicador de batería

13. Detonante

Enciende y apaga la podadora de jardín.

14. Mango de control

Para operar, sostener y controlar la podadora de jardín.

15. Compartimento de la batería

Acomoda la batería.

16. Batería

Suministra energía a la podadora de jardín.

17. Gancho de bloqueo

Sostiene la batería en el compartimento de la batería.

18. Cargador

Carga la batería.

19. LED

El LED indica el estado de funcionamiento del cargador.

20. Cable de conexión

Conecta el cargador a la batería.


21. Enchufe del aparato

Conecta el cargador al enchufe del aparato.

22. Caja

Para transportar y almacenar la podadora de jardín, la batería y el cargador. La caja solo viene con el juego (que consiste en podadora de jardín, batería y cargador).

Fuerzas reactivas

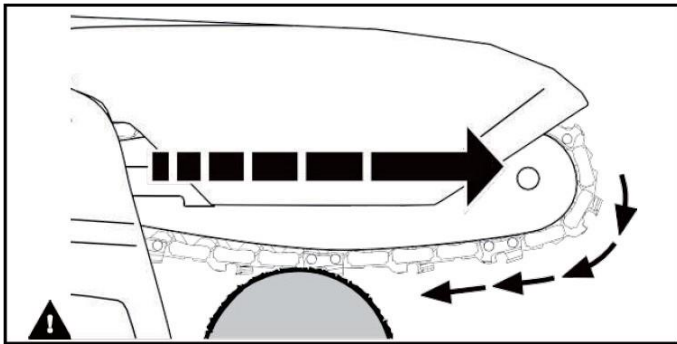

La podadora de jardín se aleja del operador cuando se utiliza la parte inferior de la barra para cortar.

! ADVERTENCIA

■ Si la cadena giratoria hace contacto con un objeto duro y de repente Pellizcado, la podadora de jardín se aleja abruptamente del operador. Esto puede resultar en lesiones personales.

- ▶ Sostenga la podadora de jardín firmemente con ambas manos.
- ▶ Utilice las técnicas de trabajo descritas en este manual de instrucciones.
- ▶ Trabaje con el protector de la cadena correctamente montado.
- ▶ Trabaje con un protector de cadena no dañado que no se haya modificado.
- ▶ Cortar siempre con una cadena de sierra bien afilada y tensada.
- ▶ Mantenga la barra guía recta en el corte.
- ▶ Corte con el motor funcionando a toda velocidad.

Almacenamiento

1. Podadora de jardín

ADVERTENCIA

- Los niños no son conscientes y no pueden evaluar los peligros de la podadora de jardín y pueden resultar gravemente heridos.
- ▶ Ajuste la vaina para que cubra completamente la barra guía.
- ▶ Guarde la podadora de jardín fuera del alcance de los niños.
- La humedad puede corroer los contactos eléctricos de la podadora de jardín y otros componentes metálicos. La podadora de jardín puede estar dañada.
- ▶ Retire la batería.



- ▶ Guarde la podadora de jardín en condiciones limpias y secas.

Batería

ADVERTENCIA

Los niños no son conscientes y no pueden evaluar los peligros de la batería y pueden resultar gravemente heridos.

- ▶ Guarde la batería fuera del alcance de los niños.
- La batería no está protegida contra todas las condiciones ambientales. La batería puede dañarse si está expuesto a ciertas condiciones ambientales.
- ▶ Guarde la batería en condiciones limpias y secas.
- ▶ Guarde la batería en un lugar cerrado .
- ▶ Guarde la batería por separado de la podadora de jardín y el cargador.
- ▶ Guarde la batería en un embalaje no conductor.
- ▶ Almacene la batería a temperaturas entre - 20°C y +70°C.

Cargador

ADVERTENCIA

- Los niños no son conscientes y no pueden evaluar los peligros de un cargador. Los niños pueden sufrir lesiones graves o fatales.
- ▶ Retire la batería.

- ▶ Guarde el cargador fuera del alcance de los niños.
- El cargador no está protegido contra todas las condiciones ambientales. El cargador puede dañarse si está expuesto a ciertas condiciones ambientales.
- ▶ Retire la batería.
- ▶ Si el cargador está caliente: Permita que el cargador se enfríe.
- ▶ Guarde el cargador en condiciones limpias y secas.
- ▶ Guarde el cargador en un lugar cerrado.
- ▶ Guarde el cargador a una temperatura entre -20°C y +70°C.
- El cable de conexión no debe utilizarse para transportar o colgar el cargador. El cable de conexión y el cargador pueden estar dañados.
- ▶ Sostenga el cargador junto a la carcasa. Se proporciona un asa empotrada en la parte posterior del cargador.

Limpeza, Mantenimiento y

Reparaciones ADVERTENCIA

- La podadora de jardín puede arrancar involuntariamente si la batería se deja en su lugar durante las operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Esto puede resultar en lesiones graves y daños a la propiedad.
- ▶ Retire la batería.



- Los agentes de limpieza agresivos, un chorro de agua u objetos puntiagudos pueden dañar la podadora de jardín, la barra guía, la cadena de sierra, la batería y el cargador. Si la podadora de jardín, la barra guía, la cadena de sierra, la batería o el cargador no se limpian correctamente, es posible que los componentes ya no funcionen correctamente o que los dispositivos de seguridad queden inoperativos. Esto puede resultar en lesiones graves.
- ▶ Limpie la podadora de jardín, la barra guía, la cadena de sierra, la batería y el cargador como descrito en este manual de instrucciones.
- Si la podadora de jardín, la barra guía, la cadena de sierra, la batería o el cargador no están funcionando correctamente, es posible que los componentes ya no funcionen correctamente o que los dispositivos de seguridad queden inoperativos. Esto puede resultar en lesiones graves o fatales.
- ▶ No intente reparar o reparar la podadora de jardín, la batería o el cargador.

- ▶ Si la podadora de jardín, la batería o el cargador requieren servicio o reparaciones: Póngase en contacto con un distribuidor de servicio de MaiTeng para obtener ayuda.
- ▶ Reparar o reemplazar la barra guía y la cadena como se describe en este manual de instrucciones.
- El usuario puede ser cortado por los cortadores afilados mientras limpia o da servicio a la cadena de sierra. Esto puede resultar en lesiones personales.

Carga de la batería

El tiempo de carga depende de varios factores, por ejemplo, la temperatura de la batería o la temperatura ambiente. El tiempo de carga real puede diferir del tiempo de carga especificado.

El proceso de carga se inicia automáticamente cuando la batería está instalada en el cargador. El cargador se apaga automáticamente cuando la batería está completamente cargada.


La batería y el cargador se calientan durante el proceso de carga.

El LED indica el estado de funcionamiento del cargador o fallos. El LED puede brillar en verde o rojo. Si el LED se ilumina en rojo, la batería se está cargando.

Montaje de la podadora de jardín

Extracción y montaje de la barra y la cadena


- ▶ Cambie off la podadora de jardín y retire la batería.

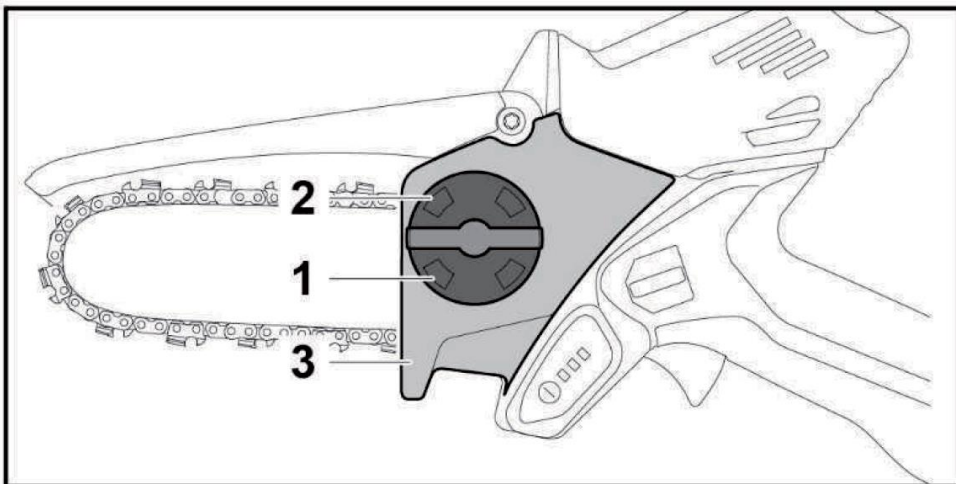


- ▶ Gire la tuerca del ala (2) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la cubierta del piñón de la cadena (3) se puede eliminar.
- ▶ Retire la tapa del piñón de la cadena (3).
- ▶ Retire la barra y la cadena.

Montaje de la barra y la cadena

Las combinaciones de barras y cadenas que se pueden utilizar con el piñón de la cadena se enumeran en las especificaciones.

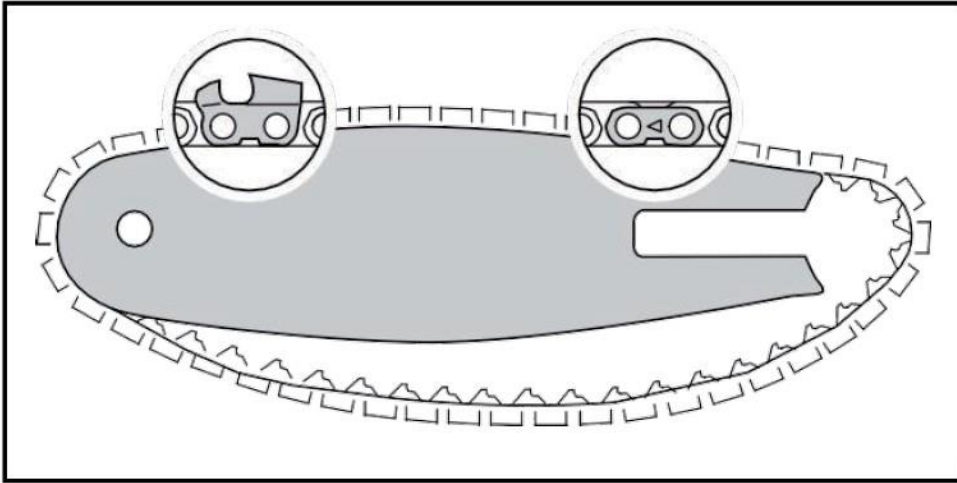

- Coloque la cadena en la ranura de la barra para que las flechas en las correas de amarre en la parte superior de la barra apunten en la dirección de rotación.

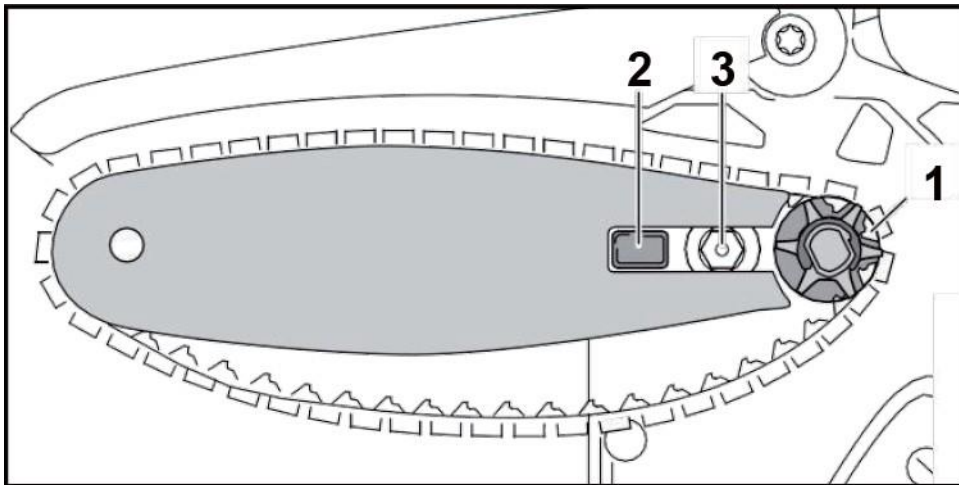

- Coloque la barra guía y la cadena en la podadora de jardín y verifique los siguientes puntos:
 - Los eslabones de transmisión de cadena están asentados en los dientes del piñón de la cadena. (1)
 - Peg (2) se encuentra en la ranura de la barra de guía.
 - Collar stud (3) se encuentra en la ranura de la barra guía.


La barra guía puede ser de cualquier manera. El logotipo en la barra de guía también puede estar al revés.

- Tensar la cadena.
- Ajuste la cubierta del piñón para que quede al ras con la podadora de jardín.
- Gire la tuerca del ala en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cubierta del piñón de la cadena esté firmemente asentada.
- Doble hacia abajo el agarre de la tuerca del ala.

Tensar la cadena de sierra

La cadena de sierra se expande o se contrae durante el trabajo de corte. Como resultado, la tensión de la cadena cambia. Compruebe la tensión de la cadena regularmente durante la operación y reajuste si es necesario.

- Cambie off la podadora de jardín y retire la batería.

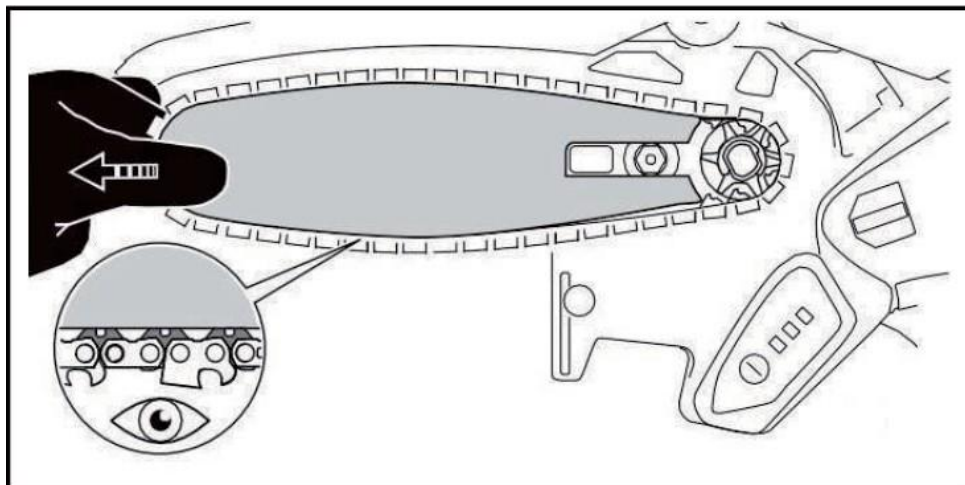

- Eleva el agarre de la tuerca del ala.
- Gire la tuerca del ala dos vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. La tuerca del ala está suelta.

⚠ ADVERTENCIA


Los cortadores de la cadena son muy afilados. Existe el riesgo de lesiones por corte.

- Use guantes de trabajo hechos de material duradero.
- Mueva la barra guía a la izquierda o a la derecha hasta que se apliquen los siguientes puntos:
 - Los enlaces de la unidad en la parte inferior de la barra siguen siendo medio visibles.
- Gire la tuerca del ala en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cubierta del piñón de la cadena esté firmemente asentada.
- Si la cadena aún se puede tirar fácilmente a lo largo de la barra con dos dedos: El la cadena está bien tensada.
- Si los eslabones del conductor en la parte inferior de la barra cuelgan libremente: Reajuste la tensión de la cadena.

Lubricación de la cadena de sierra


El aceite multifuncional lubrica la cadena de sierra giratoria.

- Cambie off la podadora de jardín y retire la batería.
- Coloque la podadora de jardín en una superficie nivelada con la cubierta de piñón mirando hacia arriba hacia arriba.

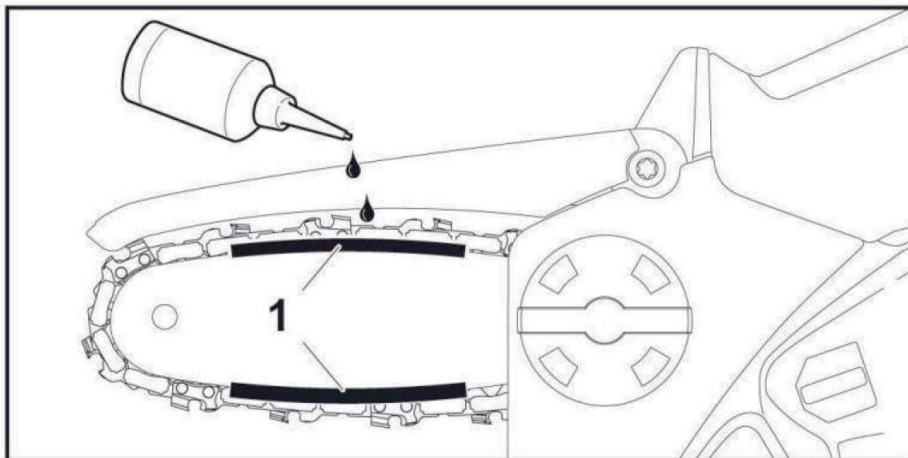

- ▶ Aplique aceite multifuncional en el área (1) entre la barra guía y la cadena de sierra .
 - ▶ Ajuste la batería.
 - ▶ Encienda la podadora de jardín.
- El aceite multifuncional se distribuye uniformemente a lo largo de la cadena. La cadena de sierra está lubricada.

Encendido y Off

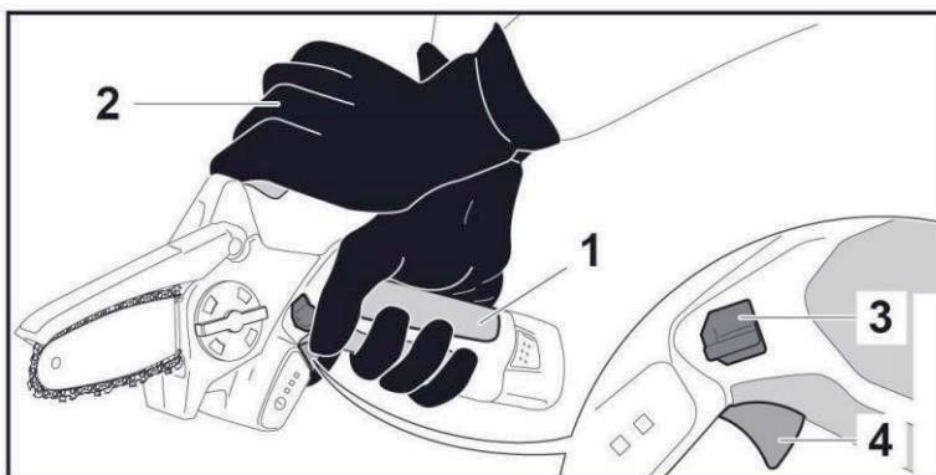

- ▶ Sostenga la podadora de jardín firmemente con una mano en el área de agarre (1) del mango de control, envuelva su pulgar alrededor del mango de control .
- ▶ Sostenga y controle la podadora de jardín con la otra mano en la superficie de agarre (2).
- ▶ Presione la palanca de bloqueo (3) con el pulgar y manténgala allí.
- ▶ Tire del gatillo (4) con el dedo índice y manténgalo allí. El motor acelera y la cadena gira. Suelte la palanca de bloqueo (3).

Después de terminar el trabajo

- ▶ Apague la podadora de jardín y retire la batería.
- ▶ Si la podadora de jardín está mojada: Deje que la podadora de jardín se seque.
- ▶ Si la batería está mojada: Deje que la batería se seque.
- ▶ Limpie la podadora de jardín.
- ▶ Limpie la barra y la cadena.
- ▶ Ajuste la vaina para que cubra completamente la barra guía.


Limpieza

Limpieza de la podadora de jardín

- ▶ Apague la podadora de jardín y retire la batería.
- ▶ Limpie la podadora de jardín con un paño húmedo.
- ▶ Retire la tapa del piñón de la cadena .
- ▶ Limpie el área alrededor del piñón con un paño húmedo.
- ▶ Retire la materia extraña del compartimento de la batería y limpie el compartimento de la batería con un paño húmedo.
- ▶ Limpie los contactos eléctricos en el compartimento de la batería con un cepillo suave.

Limpieza de la barra y la cadena

- ▶ Apague la podadora de jardín y retire la batería.
- ▶ Retire la barra y la cadena.

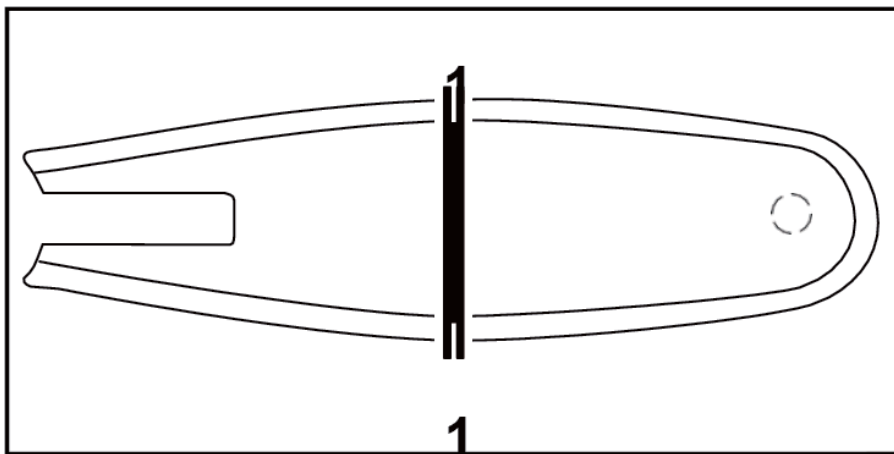

- ▶ Limpie la ranura de la barra (1) con un cepillo suave.
- ▶ Limpie la cadena de sierra con un cepillo suave.
- ▶ Monte la barra y la cadena.

Limpieza de la batería

- ▶ Limpie la batería con un paño húmedo.

Limpieza del cargador

- ▶ Limpie el cargador con un paño húmedo.
- ▶ Limpie los contactos eléctricos del cargador con un cepillo suave.

Almacenamiento

Almacenamiento de la podadora de jardín

- ▶ Apague la podadora de jardín y retire la batería.
- ▶ Ajuste la vaina para que cubra completamente la barra guía.
- ▶ Compruebe los siguientes puntos al almacenar el jardín.

Podadora:

- La podadora de jardín está fuera del alcance de los niños.
- La podadora de jardín está limpia y seca.

Almacenamiento de la batería

Almacenamiento de la batería con una carga entre el 40% y el 60% (2 LDEs brillan en verde).

- ▶ Compruebe los siguientes puntos al almacenar la batería:
 - La batería está fuera del alcance de los niños.
 - La batería está limpia y seca.
 - La batería está en un lugar cerrado .
 - La batería se almacena por separado de la podadora de jardín y el cargador.
 - La batería está en un embalaje no conductor.
 - La batería está en un rango de temperatura entre -20°C y + 60°C.